

# MATRIX

## U50XIR

### ВЕЛОЭРГОМЕТР



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

## **Меры безопасности**

### **Внимание!**

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Тренажер не имеет шестерни холостого хода. Скорость движения педалей должна снижаться постепенно;
- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. Опустите соответствующую педаль в нижнее положение и дождитесь полной остановки тренажера.

**ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

## Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

### Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

### Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:


1. температура + 10 - + 35 C;
2. влажность: 50 -75%;
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

## Настройка оборудования

### ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

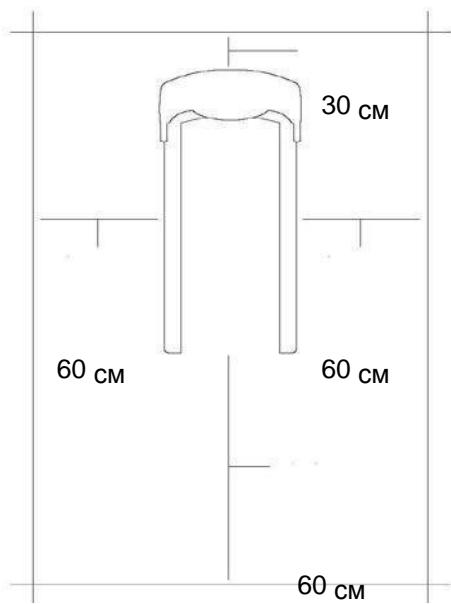

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

## Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

### ЧИСТКА ВЕЛОЭРГОМЕТРА

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через минуту, после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера;
- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и поручни;
- Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или возникновению угрозы поражения электротоком;

- Проверяйте ход и надежность крепления педалей;
- Если тренажер неустойчив и «качается», выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

## ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта.

Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

## ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

### ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверить горизонтальное положение тренажёра. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола.
- Протереть детали тренажёра: консоль, поручни от пыли, грязи и пота.

### ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте затяжку винтов на всех соединениях.
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажёра.

### ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей (рекомендуется использовать тефлоновую смазку).
- Снимите боковой защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте натяжение ремня.

**Тренажёр предназначен для домашнего использования.**

**Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.**

**Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона. Не выбрасывайте гарантийный талон.**

MATRIX		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		
Модель телевизора	Серийный номер:			
<b>Покупатель:</b>				
ФИО покупателя (при этом лицо, носившее такжеование компании и должность выставленное лицо)				
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен Принят по месту, вида и количества не имею.				
Почтовый индекс	Почтовый адрес			
Приемка				
Название компании	Дата приемки			
Адрес и телефон курьера				
Почтовый индекс				
ФИО продавца				
МПН				
Наименование и количество				
Срок гарантированной обнаружения дефектов				
Срок гарантированной обнаружения дефектов				
Коды обнаружения:				
Серия №: 100, 101, 102	Номер	Внешний вид	№ этапа ремонта и инженерный лист	№ документа
Серия №: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 375, 376, 377, 378, 379, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 388, 389, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 398, 399, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 408, 409, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 415, 416, 417, 418, 418, 419, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 424, 425, 425, 426, 427, 428, 428, 429, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 434, 435, 435, 436, 437, 438, 438, 439, 439, 440, 441, 442, 443, 443, 444, 444, 445, 446, 447, 447, 448, 448, 449, 449, 450, 451, 452, 453, 453, 454, 455, 456, 456, 457, 458, 458, 459, 459, 460, 461, 462, 463, 463, 464, 465, 465, 466, 467, 467, 468, 468, 469, 469, 470, 471, 472, 473, 473, 474, 475, 475, 476, 477, 477, 478, 478, 479, 479, 480, 481, 482, 483, 483, 484, 485, 485, 486, 487, 487, 488, 488, 489, 489, 490, 491, 492, 493, 493, 494, 495, 495, 496, 497, 497, 498, 498, 499, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 515, 516, 517, 517, 518, 518, 519, 519, 520, 521, 522, 523, 523, 524, 525, 525, 526, 527, 527, 528, 528, 529, 529, 530, 531, 532, 533, 533, 534, 535, 535, 536, 537, 537, 538, 538, 539, 539, 540, 541, 542, 543, 543, 544, 545, 545, 546, 547, 547, 548, 548, 549, 549, 550, 551, 552, 553, 553, 554, 555, 555, 556, 557, 557, 558, 558, 559, 559, 560, 561, 562, 563, 563, 564, 565, 565, 566, 567, 567, 568, 568, 569, 569, 570, 571, 572, 573, 573, 574, 575, 575, 576, 577, 577, 578, 578, 579, 579, 580, 581, 582, 583, 583, 584, 585, 585, 586, 587, 587, 588, 588, 589, 589, 590, 591, 592, 593, 593, 594, 595, 595, 596, 597, 597, 598, 598, 599, 599, 600, 601, 602, 603, 603, 604, 605, 605, 606, 607, 607, 608, 608, 609, 609, 610, 611, 612, 613, 613, 614, 615, 615, 616, 617, 617, 618, 618, 619, 619, 620, 621, 622, 623, 623, 624, 625, 625, 626, 627, 627, 628, 628, 629, 629, 630, 631, 632, 633, 633, 634, 635, 635, 636, 637, 637, 638, 638, 639, 639, 640, 641, 642, 643, 643, 644, 645, 645, 646, 647, 647, 648, 648, 649, 649, 650, 651, 652, 653, 653, 654, 655, 655, 656, 657, 657, 658, 658, 659, 659, 660, 661, 662, 663, 663, 664, 665, 665, 666, 667, 667, 668, 668, 669, 669, 670, 671, 672, 673, 673, 674, 675, 675, 676, 677, 677, 678, 678, 679, 679, 680, 681, 682, 683, 683, 684, 685, 685, 686, 687, 687, 688, 688, 689, 689, 690, 691, 692, 693, 693, 694, 695, 695, 696, 697, 697, 698, 698, 699, 699, 700, 701, 702, 703, 703, 704, 705, 705, 706, 707, 707, 708, 708, 709, 709, 710, 711, 712, 713, 713, 714, 715, 715, 716, 717, 717, 718, 718, 719, 719, 720, 721, 722, 723, 723, 724, 725, 725, 726, 727, 727, 728, 728, 729, 729, 730, 731, 732, 733, 733, 734, 735, 735, 736, 737, 737, 738, 738, 739, 739, 740, 741, 742, 743, 743, 744, 745, 745, 746, 747, 747, 748, 748, 749, 749, 750, 751, 752, 753, 753, 754, 755, 755, 756, 757, 757, 758, 758, 759, 759, 760, 761, 762, 763, 763, 764, 765, 765, 766, 767, 767, 768, 768, 769, 769, 770, 771, 772, 773, 773, 774, 775, 775, 776, 777, 777, 778, 778, 779, 779, 780, 781, 782, 783, 783, 784, 785, 785, 786, 787, 787, 788, 788, 789, 789, 790, 791, 792, 793, 793, 794, 795, 795, 796, 797, 797, 798, 798, 799, 799, 800, 801, 802, 803, 803, 804, 805, 805, 806, 807, 807, 808, 808, 809, 809, 810, 811, 812, 813, 813, 814, 815, 815, 816, 817, 817, 818, 818, 819, 819, 820, 821, 822, 823, 823, 824, 825, 825, 826, 827, 827, 828, 828, 829, 829, 830, 831, 832, 833, 833, 834, 835, 835, 836, 837, 837, 838, 838, 839, 839, 840, 841, 842, 843, 843, 844, 845, 845, 846, 847, 847, 848, 848, 849, 849, 850, 851, 852, 853, 853, 854, 855, 855, 856, 857, 857, 858, 858, 859, 859, 860, 861, 862, 863, 863, 864, 865, 865, 866, 867, 867, 868, 868, 869, 869, 870, 871, 872, 873, 873, 874, 875, 875, 876, 877, 877, 878, 878, 879, 879, 880, 881, 882, 883, 883, 884, 885, 885, 886, 887, 887, 888, 888, 889, 889, 890, 891, 892, 893, 893, 894, 895, 895, 896, 897, 897, 898, 898, 899, 899, 900, 901, 902, 903, 903, 904, 905, 905, 906, 907, 907, 908, 908, 909, 909, 910, 911, 912, 913, 913, 914, 915, 915, 916, 917, 917, 918, 918, 919, 919, 920, 921, 922, 923, 923, 924, 925, 925, 926, 927, 927, 928, 928, 929, 929, 930, 931, 932, 933, 933, 934, 935, 935, 936, 937, 937, 938, 938, 939, 939, 940, 941, 942, 943, 943, 944, 945, 945, 946, 947, 947, 948, 948, 949, 949, 950, 951, 952, 953, 953, 954, 955, 955, 956, 957, 957, 958, 958, 959, 959, 960, 961, 962, 963, 963, 964, 965, 965, 966, 967, 967, 968, 968, 969, 969, 970, 971, 972, 973, 973, 974, 975, 975, 976, 977, 977, 978, 978, 979, 979, 980, 981, 982, 983, 983, 984, 985, 985, 986, 987, 987, 988, 988, 989, 989, 990, 991, 992, 993, 993, 994, 995, 995, 996, 997, 997, 998, 998, 999, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1003, 1004, 1005, 1005, 1006, 1007, 1007, 1008, 1008, 1009, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1013, 1014, 1015, 1015, 1016, 1017, 1017, 1018, 1018, 1019, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1023, 1024, 1025, 1025, 1026, 1027, 1027, 1028, 1028, 1029, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1033, 1034, 1035, 1035, 1036, 1037, 1037, 1038, 1038, 1039, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1043, 1044, 1045, 1045, 1046, 1047, 1047, 1048, 1048, 1049, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1053, 1054, 1055, 1055, 1056, 1057, 1057, 1058, 1058, 1059, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1063, 1064, 1065, 1065, 1066, 1067, 1067, 1068, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1073, 1074, 1075, 1075, 1076, 1077, 1077, 1078, 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1083, 1084, 1085, 1085, 1086, 1087, 1087, 1088, 1088, 1089, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1093, 1094, 1095, 1095, 1096, 1097, 1097, 1098, 1098, 1099, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1103, 1104, 1105, 1105, 1106, 1107, 1107, 1108, 1108, 1109, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1113, 1114, 1115, 1115, 1116, 1117, 1117, 1118, 1118, 1119, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1123, 1124, 1125, 1125, 1126, 1127, 1127, 1128, 1128, 1129, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1133, 1134, 1135, 1135, 1136, 1137, 1137, 1138, 1138, 1139, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1143, 1144, 1145, 1145, 1146, 1147, 1147, 1148, 1148, 1149, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1153, 1154, 1155, 1155, 1156, 1157, 1157, 1158, 1158, 1159, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1163, 1164, 1165, 1165, 1166, 1167, 1167, 1168, 1168, 1169, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1173, 1174, 1175, 1175, 1176, 1177, 1177, 1178, 1178, 1179, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1183, 1184, 1185, 1185, 1186, 1187, 1187, 1188, 1188, 1189, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1193, 1194, 1195, 1195, 1196, 1197, 1197, 1198, 1198, 1199, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1203, 1204, 1205, 1205, 1206, 1207, 1207, 1208, 1208, 1209, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1213, 1214, 1215, 1215, 1216, 1217, 1217, 1218, 1218, 1219, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1223, 1224, 1225, 1225, 1226, 1227, 1227, 1228, 1228, 1229, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1233, 1234, 1235, 1235, 1236, 1237, 1237, 1238, 1238, 1239, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1243, 1244, 1245, 1245, 1246, 1247, 1247, 1248, 1248, 1249, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1253, 1254, 1255, 1255, 1256, 1257, 1257, 1258, 1258, 1259, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1263, 1264, 1265, 1265, 1266, 1267, 1267, 1268, 1268, 1269, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1273, 1274, 1275, 1275, 1276, 1277, 1277, 1278, 1278, 1279, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1283, 1284, 1285, 1285, 1286, 1287, 1287, 1288, 1288, 1289, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1293, 1294, 1295, 1295, 1296, 1297, 1297, 1298, 1298, 1299, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1303, 1304, 1305, 1305, 1306, 1307, 1307, 1308, 1308, 1309, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1313, 1314, 1315, 1315, 1316, 1317, 1317, 1318, 1318, 1319, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1323, 1324, 1325, 1325, 1326, 1327, 1327, 1328, 1328, 1329, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1333, 1334, 1335, 1335, 1336, 1337, 1337, 1338, 1338, 1339, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1343, 1344, 1345, 1345, 1346, 1347, 1347, 1348, 1348, 1349, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1353, 1354, 1355, 1355, 1356, 1357, 1357, 1358, 1358, 1359, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1363, 1364, 1365, 1365, 1366, 1367, 1367, 1368, 1368, 1369, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1373, 1374, 1375, 1375, 1376, 1377, 1377, 1378, 1378, 1379, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1383, 1384, 1385, 1385, 1386, 1387, 1387, 1388, 1388, 1389, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1393, 1394, 1395, 1395, 1396, 1397, 1397, 1398, 1398, 1399, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1403, 1404, 1405, 1405, 1406, 1407, 1407, 1408, 1408, 1409, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1413, 1414, 1415, 1415, 1416, 1417, 1417, 1418, 1418, 1419, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1423, 1424, 1425, 1425, 1426, 1427, 1427, 1428, 1428, 1429, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1433, 1434, 1435, 1435, 1436, 1437, 1437, 1438, 1438, 1439, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1443, 1444, 1445, 1445, 1446, 1447, 1447, 1448, 1448, 1449, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1453, 1454, 1455, 1455, 1456, 1457, 1457, 1458, 1458, 1459, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1463, 1464, 1465, 1465, 1466, 1467, 1467, 1468, 1468, 1469, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1473, 1474, 1475, 1475, 1476, 1477, 1477, 1478, 1478, 1479, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1483, 1484, 1485, 1485, 1486, 1487, 1487, 1488, 1488, 1489, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1493, 1494, 1495, 1495, 1496, 1497, 1497, 1498, 1498, 1499, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1503, 1504, 1505, 1505, 1506, 1507, 1507, 1508, 1508, 1509, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1513, 1514, 1515, 1515, 1516, 1517, 1517, 1518, 1518, 1519, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1523, 1524, 1525, 1525, 1526, 1527, 1527, 1528, 1528, 1529, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1533, 1534, 1535, 1535, 1536, 1537, 1537, 1538, 1538, 1539, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1543, 1544, 1545, 1545, 1546, 1547, 1547, 1548, 1548, 1549, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1553, 1554, 1555, 1555, 1556, 1557, 1557, 1558, 1558, 1559, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1563, 1564, 1565, 1565, 1566, 1567, 1567, 1568, 1568, 1569, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1573, 1574, 1575, 1575, 1576, 1577, 1577, 1578, 1578, 1579, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1583, 1584, 1585, 1585, 1586, 1587, 1587, 1588, 1588, 1589, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1593, 1594, 1595, 1595, 1596, 1597, 1597, 1598, 1598, 1599, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1603, 1604, 1605, 1605, 1606, 1607, 1607, 1608, 1608, 1609, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1613, 1614, 1615, 1615, 1616, 1617, 1617, 1618, 1618, 1619, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1623, 1624, 1625, 1625, 1626, 1627, 1627, 1628, 1628, 1629, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1633, 1634, 1635, 1635, 1636, 1637, 1637, 1638, 1638, 1639, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1643, 1644, 1645, 1645, 1646, 1647, 1647, 1648, 1648, 1649, 1649, 1650, 16				

## **Указания по утилизации**

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации. Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



# **Сборка оборудования**

## **ВНИМАНИЕ**

Прежде чем начать сборку тренажера, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, незатянутые детали, а также неправильно закрепленные части тренажера могут привести к появлению шума, а также поломки оборудования.

## **ШАГ 1**

- A. Откройте сборочный комплект для STEP 1.
- B. Прикрепите сиденье (1) на подседельную стойку (2) используя скобу сиденья (3) и 2 болта (A).  
Моменты затяжки: 9,5 Нм / 7 фунт-фут.

# MATRIX

Примечание: Затягивать болты равномерно чередуя переднюю и заднюю часть, пока полностью не болты не будут затянуты.

Сборочный комплект для STEP 1

Год

2011

Откройте сборочный комплект для STEP

## ШАГ 2


- A.
- 2.  
Осторожно протяните кабель (4) через правую стойку консоли (6) с помощью протягивающего провода (5), расположенного внутри стойки консоли (6). Более протягивающий провод не понадобится.
- B.  
Прикрепите правую стойку консоли (6) к основанию тренажера (8) используя 5 болтов (B).
- C.  
Закрепите левую стойку консоли (7) к основанию тренажера (8) с помощью 5 болтов (B). Оставьте болты свободные, пока до шага 3.
- D.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не зажать провода во время крепления стоек консоли.

### Сборочный комплект для STEP 2

<b>B</b>	Болт	10 шт.
----------	------	--------

Откройте сборочный комплект для STEP

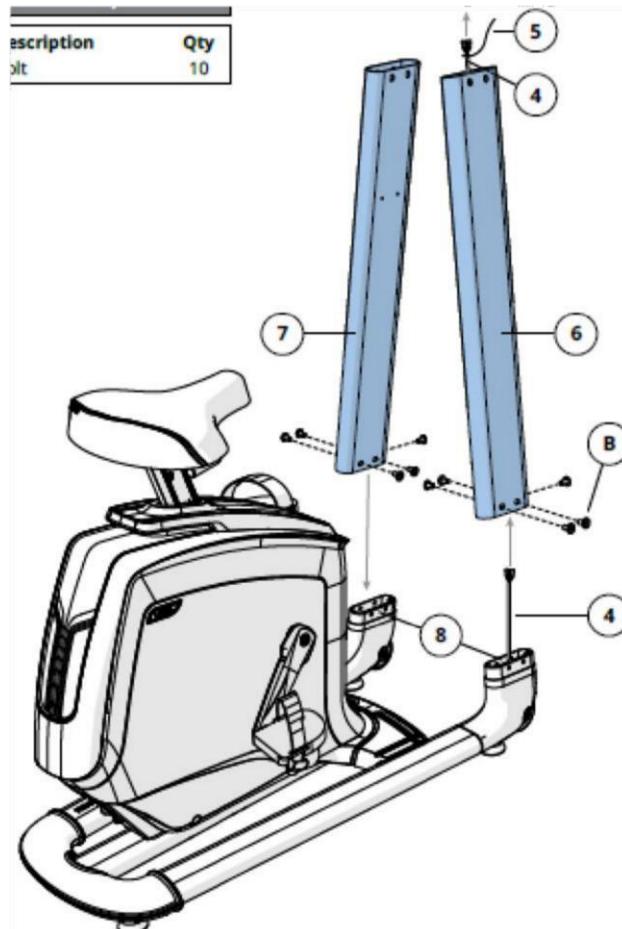

### ШАГ 3

В.

А. Осторожно соединить кабель (4) с кабелем в узел крепления руля (9) и подвернуть излишки кабеля внутрь стойки консоли.

С.

Присоединить узел крепления руля (9) к стойкам

3.

Откройте сборочный комплект для STEP

консоли (6 и 7) используя 8 болтов (B). Моменты затяжки: 23,1 Нм / 17 фунт-фут.

D.


Используя протягивающий провод (10), осторожно продеть провода (11) через узел крепления руля.

Протягивающий провод более не нужен. Закрепите руль (12) к узлу крепления руля (9), используя 4 болта (C) и 4 гайки (D). Моменты затяжки: 9,5 Нм / 7 фунт-фут.

### Сборочный комплект для STEP 3

<b>B</b>	Болт	8 шт.
<b>C</b>	Болт	4 шт.
<b>D</b>	Гайка	4 шт.

Откройте сборочный комплект для STEP

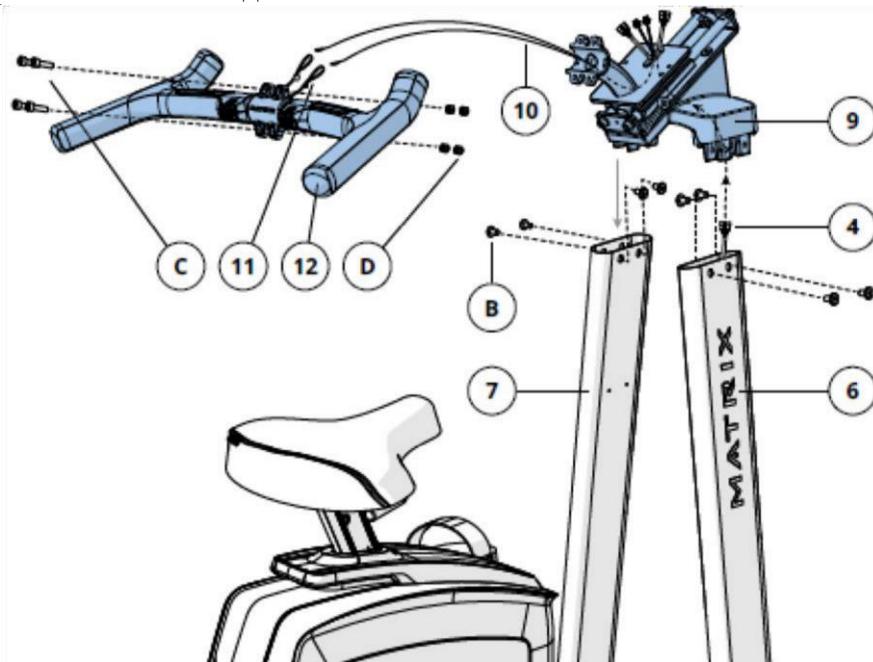

#### ШАГ 4

A.

4.

B.

Прикрепите держатель бутылки воды (13) к стойкам консоли (6 и 7) с помощью 4 винтов (E).

C.


Прикрепите держатель консоли (14) к узлу крепления руля (9) используя 4 болта (F) и 4 гайки (D).

#### Сборочный комплект для STEP 4

E	Винт	4 шт.
---	------	-------

F	Болт	4 шт.
D	Гайка	4 шт.

Откройте сборочный комплект для STEP

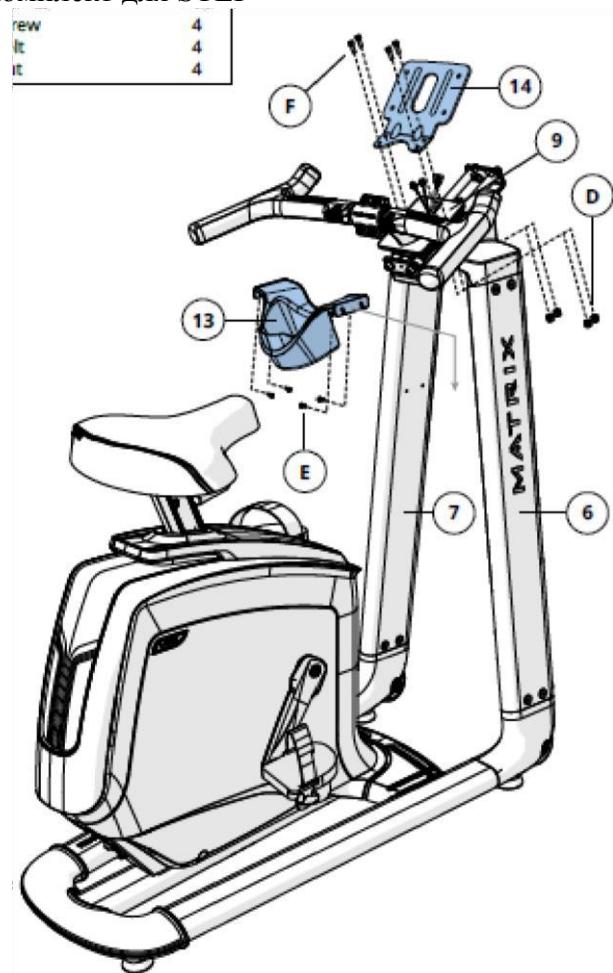

## STEP


### ШАГ 5

- A. Откройте сборочный комплект для 5.
- B. Подключите кабели (4) к консоли (15) и тщательно заправьте их в держатель консоли (14).
- C. Прикрепите консоль (15) к держателю консоли (14), используя 4 болта (G).

#### Сборочный комплект для STEP 5

**G** Болт

4 шт.

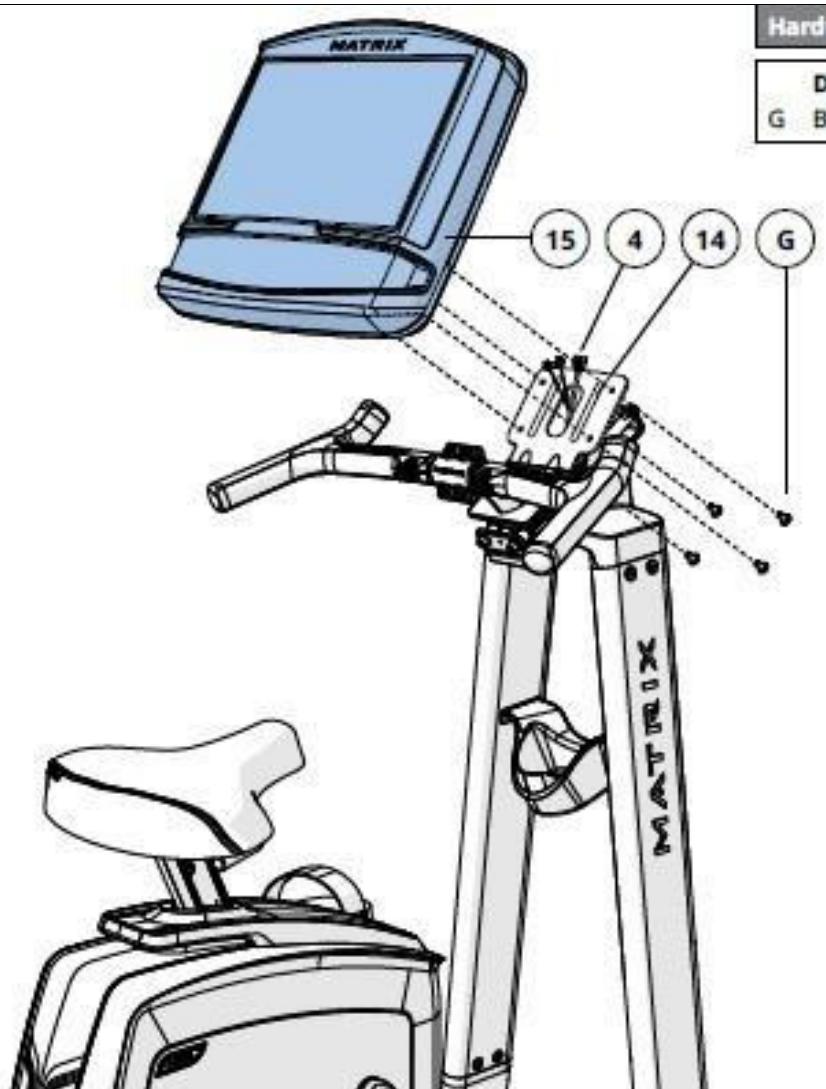

### ШАГ 6

- A. Откройте сборочный комплект для 6.


STEP

B. Прикрепите заднюю крышку консоли (17) к консоли (15), используя 4 шурупа (F).

**Сборочный комплект для STEP 6**

F | Винт

4 шт.

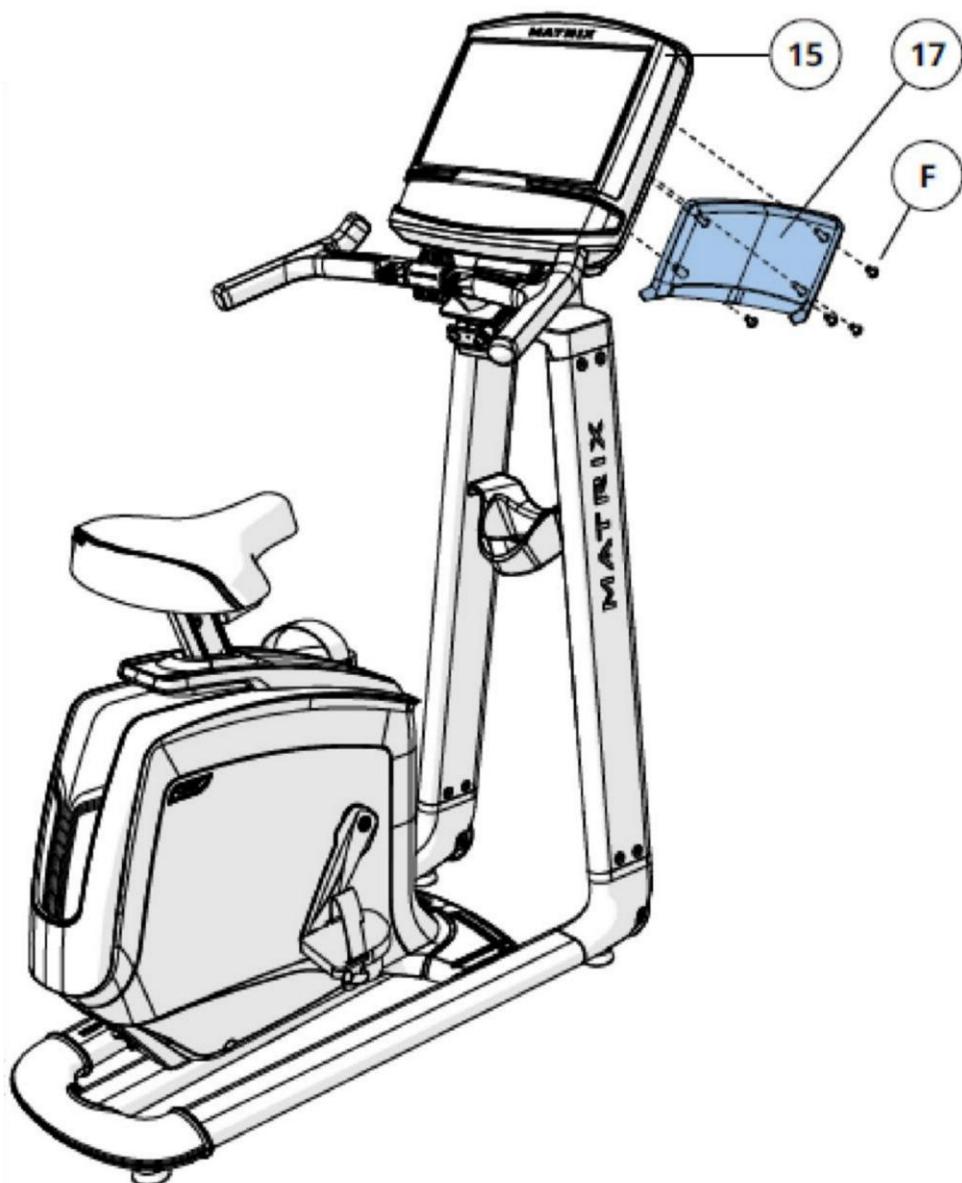

## РАБОТА С КОНСОЛЬЮ



- A) GO:** Нажмите, для быстрого начала тренировки.
- Б) ПРОГРАММНЫЕ КНОПКИ:** Нажмите, для выбора предустановленной программы.
- С) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ:** Выберите способ использования как гость, пользователь или создание нового пользователя.
- Д) НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Для настройки параметров пользователя.
- Е) МЕНЮ НАСТРОЕК:** Доступ к настройкам Громкости, Bluetooth, Wi-Fi, Синхронизация с паспортом и прочее.
- Ф) РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ:** Для подключения наушников.
- Г) АУДИО ВХОД:** Для подключения персональных аудио устройств, для этого нужно использовать соединительный кабель, входящий в комплект тренажера.
- И) ИНДИКАТОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА:** Индикатор энергосберегающего режима, для выхода из него, необходимо нажать любую клавшу.

**I) USB ПОРТ:** Доступ к медиа-содержимому устройства (Только XIR), зарядка устройств и обновление программного обеспечения консоли.

STEP

**J) ДИНАМИКИ:** Проигрывание музыки, через встроенные динамики.

**K) ДЕРЖАТЕЛЬ УСТРОЙСТВ:** Для держания печатных изданий и электронных устройств.

#### **4.1.2 НАСТРОЙКА КОНСОЛИ**

Включите питание тренажера.

1) Выберите язык и нажмите → для подтверждения.

#### **4.1.3 НАСТРОЙКА WIFI**

2) Выберите из доступных беспроводных сетей вашу. Если нет вашей сети в списке, нужно добавить ее в ручном режиме через «ДРУГИЕ» настройки. Если нет необходимости в настройке Wi-Fi нажмите → для перехода к дальнейшей настройке.

3) Используйте клавиатуру, для ввода пароля от вашей Wi-Fi сети. Нажмите ✓ для подтверждения ввода.

4) Статус Wi-Fi соединения и сила сигнала, будут показаны на индикаторе Wi-Fi в верхнем правом углу консоли.

#### **4.1.4 НАСТРОЙКА МОДЕЛИ**

5) Выберите тип модели тренажера и нажмите → для подтверждения.

6) Выберите ваш номер модели тренажера и нажмите → для подтверждения.

7) Введите серийные номера консоли и рамы тренажера и нажмите → для подтверждения.

#### **4.1.5 НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ**

8) Если консоль подключится к сети Wi-Fi, то она автоматически определит местонахождение и установит автоматически значения даты и времени.

9) Можно изменить установленные дату и время, в ручном режиме, и нажать → для подтверждения.

#### **4.1.6 НАСТРОЙКА xID**

xID - это опция на базе облачных технологий, которая дает возможность создать свой универсальный личный кабинет и в дальнейшем использовать его в любой точке мира, где стоит оборудование, поддерживающее xID. Данная технология позволяет пользователю сохранять, и делиться результатами тренировки, используя приложение Via Fit. Приложение Via Fit для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для скачивания в App Store и Google Play соответственно. В память консоли может быть внесено до четырех разных пользовательских профилей.

На сайте [www.viafitness.com](http://www.viafitness.com) необходимо кликнуть по CONNECT YOUR EQUIPMENT. После этого, кликнуть Yes, если используется сенсорный дисплей и No при использовании компьютера. В том случае, если у Вас уже есть xID, введите его значение в соответствующее поле, подтвердите четырехзначным паролем, и кликните Sign in now. Для создания нового xID необходимо:

1. ввести 10 – 14-значное цифровое значение. Для удобства советуем Вам использовать номер Вашего телефона, это будет логин для Вашего личного кабинета и входа в Via Fit; придумайте и введите четырехзначный цифровой пароль;
2. заполнить информацию о профиле для завершения регистрации. Необходимо будет указать адрес e-mail, который не связан ни с какими другими xID. Проверьте свой e-mail ящик и выполните указания в письме для подтверждения учетной записи.

## **Начало работы**

- Нажмите кнопку **USER (Пользователь)** для входа в систему под Вашим XID.
- Нажмите кнопку **GUEST (Гость)** для анонимной тренировки.
- Нажмите кнопку **REGISTER (Регистрация)** для создания нового XID.
- Для получения помощи и большей информации нажмите .
- Для изменения языка нажмите .


## **Идентификация пользователя**

- 1) Ведите ваш **XID** и нажмите .
- 2) Ведите ваш **PASSCODE (Пароль)** и нажмите .

## **Регистрация нового пользователя**

- 1) У вас нет своего xID аккаунта? Регистрация очень простая.
- 2) Следуйте указаниям на экране и создайте бесплатный аккаунт.
- 3) Ведите ваши данные и нажмите **I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS (Я принимаю правила и условия)**.
- 4) Нажмите  для завершения регистрации. Ваш аккаунт готов к использованию.

Начальный экран

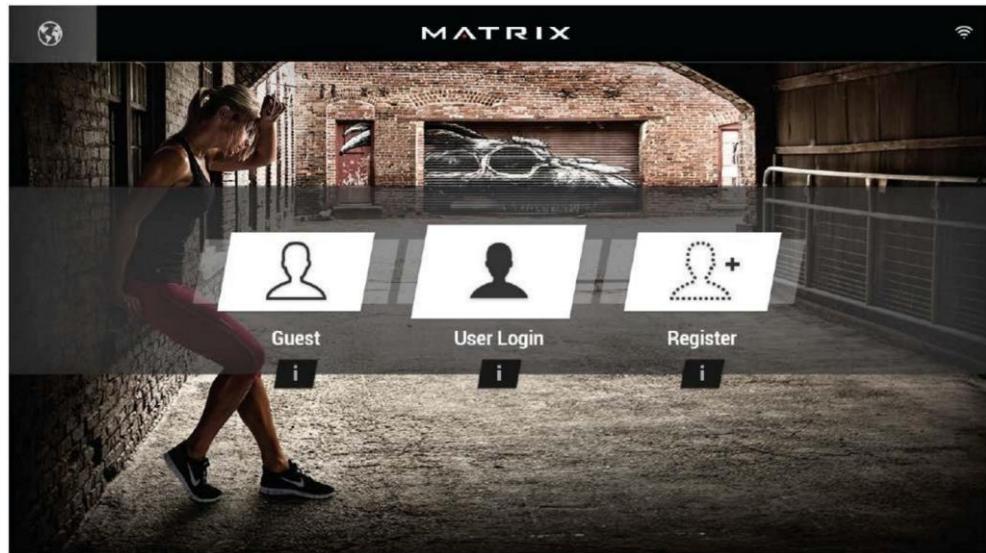


### Экран выбора программ

- Нажмите **GO (Старт)** для быстрого начала тренировки
- Или выберите одну из предустановленных программ.


### Экран настройки тренировки

- 1) После того как выберете одну из предустановленных программ, нужно будет настроить ее параметры.
- 2) Используйте **Ползунки** для настройки параметров программы.
- 3) Нажмите **GO (Старт)** для начала тренировки.


Экран выбора программы

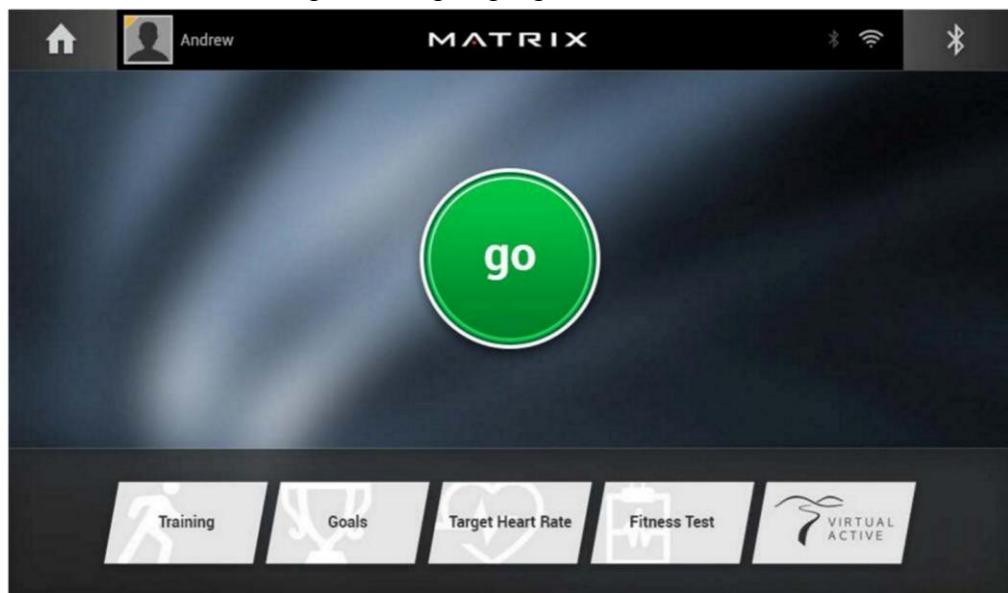

Экран настройки тренировки

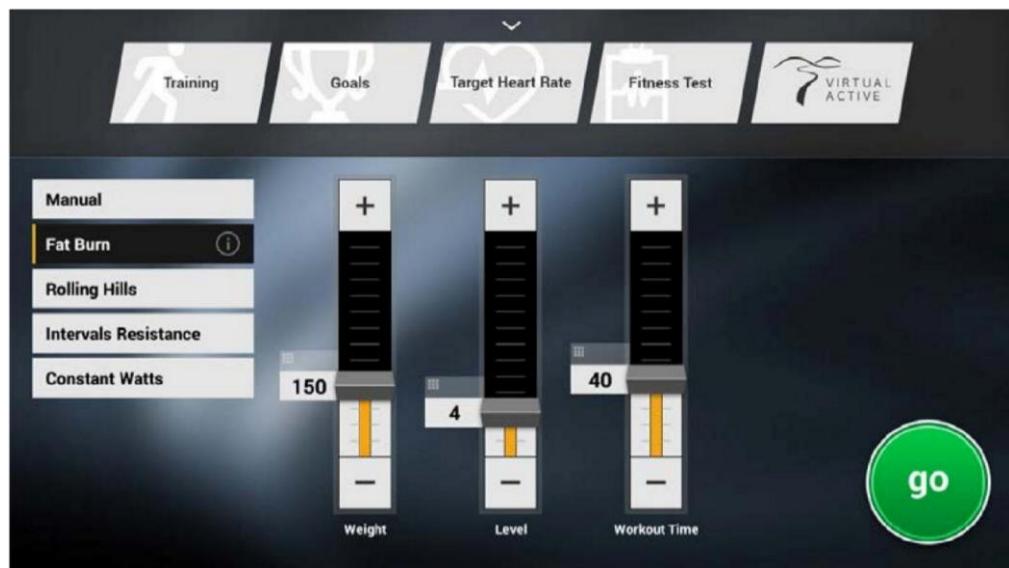

«Домашний» экран

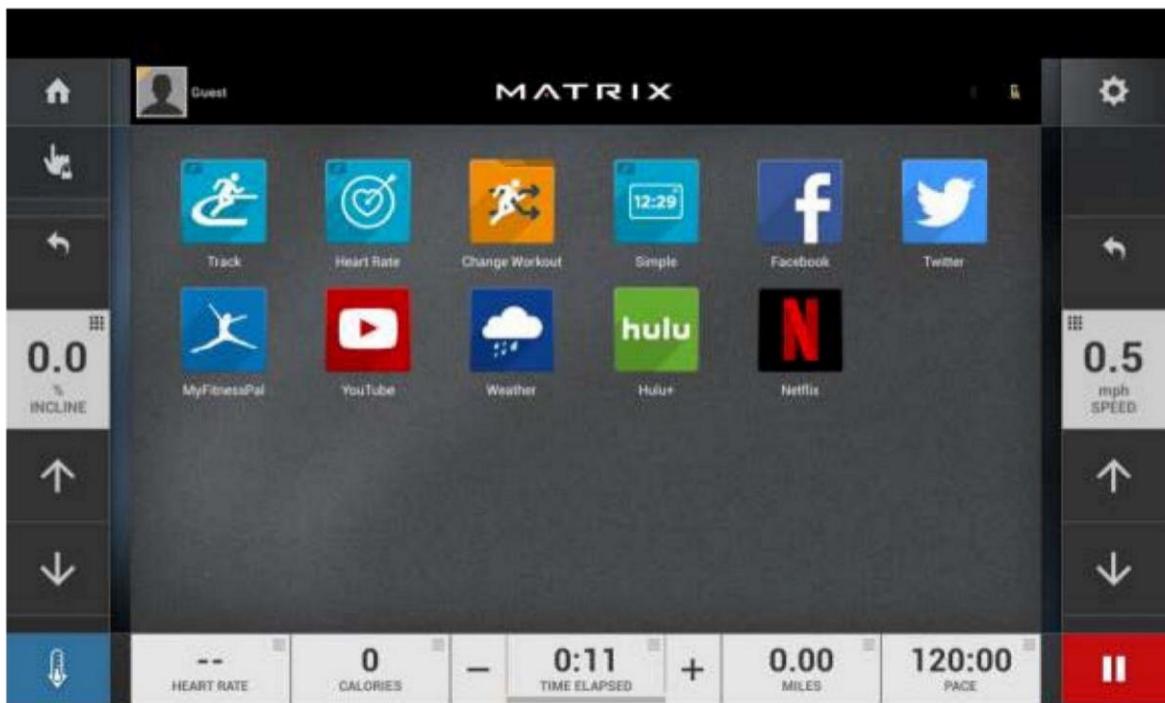

### Приложения и развлечения

	<b>ПРОСТОЙ</b>
На дисплее выводится только информация о тренировке.	
	<b>ТРАССА</b>
Показана трасса 400 м (1/4 мили). Эта функция позволяет отслеживать скорость при прохождении кругов.	

	<b>ЦЕЛЕВОЙ СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ</b> Отслеживает ваш пульс во время тренировки..
	<b>СМЕНА ТРЕНИРОВКИ</b> Для выбора другой тренировки.
	<b>ПОГОДА</b> Просмотр погоды.
	<b>YOUTUBE</b> Просмотр видео с YouTube, во время тренировки.
	<b>FACEBOOK</b> Просмотр вашей странички Facebook, во время тренировки.
	<b>TWITTER</b> Доступ к вашему Twitter, во время тренировки.
	<b>HULU PLUS</b> Просмотр видео Hulu Plus, во время тренировки.
	<b>MYFITNESS PAL</b> Сбрасывайте вес вместе с MyFitnessPal.

## BLUETOOTH

Консоль подключается по Bluetooth к устройствам категории:

- Медиа плеер (только музыка)
- Микрофон/Наушники •

Монитор сердечного ритма

## АУДИО/ВИДЕО ЧЕРЕЗ USB

Через приложение **MY MEDIA** можно получить доступ к медиа файлам на устройстве, подключенном к USB. Поддерживаемые устройства USB-флеш накопитель, телефон/планшет с системой Windows, и телефон/планшет с системой Android.

Поддерживаемые форматы файлов:

## **Аудио**

- AAC (.3GP, .MP4, .M4A, .AAC)
- MP3 (.MP3)
- Wave (.WAV)

## **Видео**

- H.263 (.3GP, .MP4)
- H.264 (.MP4, .MOV)

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Назначение домашнее

Посадка вертикальная

Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой

Система нагрузки индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake)

Кол-во уровней нагрузки 30

Педали сбалансированные, заменяемые, с регулируемыми ремешками

Сидение эргономичное Comfort Arc™, заменяемое

Регулировка положения по вертикали сидения

мультипозиционные рукоятки с клавишами нагрузки и сенсорными Руль датчиками пульса, заменяемые

Регулировка положения руля по высоте

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник (ремень входит в комплектацию)

Консоль 16-дюймовый сенсорный HD-дисплей

пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, об./мин., текущая скорость, темп, средний темп, пульс,

Показания консоли пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, метаболические единицы (METS), нагрузка, предыдущая нагрузка

Кол-во программ 11

ручной режим, холмы, интервальная, постоянные ватты, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая, Sprint 8, Спецификации программ виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские горы"

Статистика тренировок да

Специальные программные облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, виртуальный возможности ландшафт Passport™ Ready, встроенные мультимедийные приложения

Мультимедиа	динамики объемного звучания мощностью 5 Ватт
	USB (обновление ПО, зарядка устройств, просмотр медиа-файлов с USB носителей и планшетов и телефонов на ОС Android и Windows), Wi-Fi, Интеграция Bluetooth (прослушивание аудио с телефона, планшета, MP3 плеера), подключение беспроводных наушников
Интернет	да (веб-браузер)
Многоязычный интерфейс	да
Вентилятор	нет
Складывание	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей	есть пола
Размер в рабочем состоянии	122*62*143 см. (Д*Ш*В)
Вес нетто	55 кг.
Макс. вес пользователя	159 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Гарантия	3 года
Производитель	Johnson Health Tech, США
Страна изготовления	Тайвань